



# Informations techniques concernant l'ensemble de bridage pivotant modèle lourd avec course de serrage prolongée

## Installation et démontage du bras de serrage :

Pour installer un bras de serrage, suivez les étapes ci-dessous :


1. Montez le bras de serrage sur le support à l'aide des 6 vis à tête cylindrique.  
Pour ce faire, serrez les vis à 18 Nm.
2. Placez le plus grand joint torique sur la face inférieure de l'écrou à collerette et faites glisser l'écrou à collerette sur l'arbre.
3. Placez le plus petit joint torique dans la rainure prévue à cet effet à l'extrémité supérieure de la tige.

Pour le démontage, effectuez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.  
En commençant par l'étape 3 : enlever le petit joint torique, étape 2... etc.

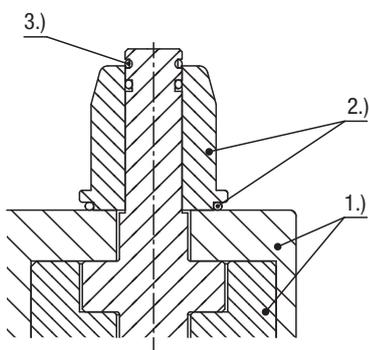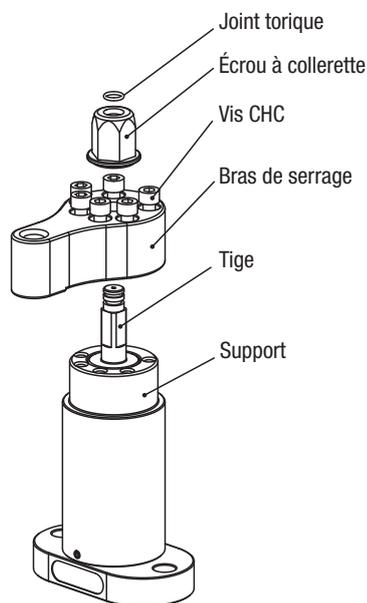

## Bras de serrage personnalisé

Un bras de serrage personnalisé doit être fabriqué selon les dimensions indiquées ci-dessous.

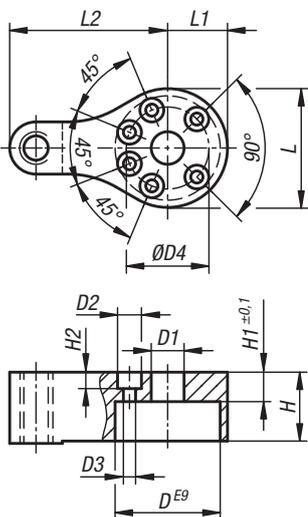

	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2
<b>04364-05</b>	43	13	10,5	6,5	34,5	29	9	6,2	50	25	66

## Utilisation :

